Model 760 and 66 Series

.177 Caliber (4.5 mm) Pneumatic Airgun

OWNER'S MANUAL

READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS MANUAL BEFORE USING THIS AIRGUN

Crosman Corporation
7629 Routes 5 & 20
East Bloomfield, NY 14443
www.crosman.com
1-800-7AIRGUN (724-7486)

66E515

⚠WARNING: Not a toy. Adult supervision required. Misuse or careless use may cause serious injury or death. May be dangerous up to 450 yards (411 meters).

YOU AND OTHERS WITH YOU SHOULD ALWAYS WEAR SHOOTING GLASSES TO PROTECT YOUR EYES.
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.
BUYER AND USER HAVE THE DUTY TO OBEY ALL LAWS ABOUT THE USE AND OWNERSHIP OF THIS AIRGUN.

THIS AIRGUN IS INTENDED FOR USE BY THOSE 16 YEARS OF AGE OR OLDER.

⚠WARNING: Do not brandish or display this airgun in public – it may confuse people and may be a crime. Police and others may think it is a firearm. Do not change the coloration and markings to make it look more like a firearm. That is dangerous and may be a crime.

⚠WARNING: Lead pellets. Do not inhale dust or put pellets in mouth. Wash hands after handling. This product contains lead, a chemical known to the State of California to cause cancer and birth defects (or other reproductive harm.)

Please read this owner's manual completely. And remember, this airgun is not a toy. Treat it with the same respect you would a firearm. Always carefully follow the safety instructions found in this owner's manual and keep this manual in a safe place for future use.
If you have any questions regarding your new airgun, please contact Crosman at 1-800-724-7486, 585-657-6161 or www.crosman.com.

1. Learning the Parts of Your New Airgun

Learning the names of the parts of your new airgun will help you understand your owner's manual. Use this manual to increase your enjoyment of this airgun.

(Note- the model 760 is shown here. The model 66 looks slightly different, but contains the same parts)

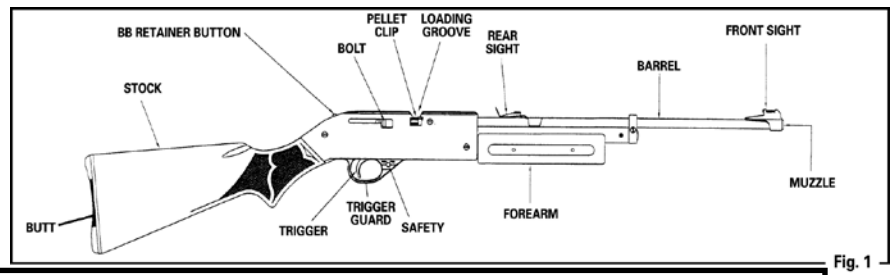

Fig. 1

⚠WARNING: Keep the airgun in the "ON SAFE" position until you are actually ready to shoot.

2. Operating the Safety

A. To Put the Airgun "ON SAFE":

- Locate the safety directly in back of the trigger.
- Push the safety from the left side all the way in (Fig. 1). The safety is not "ON SAFE" unless it is pushed all the way in and the RED ring around the safety is NOT showing.

Like all mechanical devices, an airgun safety can fail. Even when the safety is "ON SAFE", you should continue to handle the airgun safely. NEVER point the airgun at any person. NEVER point the air gun at anything you do not intend to shoot.

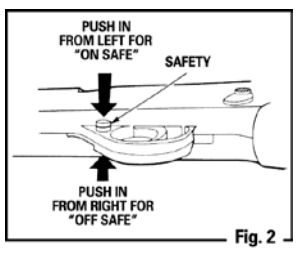

Fig. 2

B. To Take the Airgun "OFF SAFE":

- Push the safety from the right side all the way in. When you can see the RED ring around the left side of the safety, the airgun is "OFF SAFE" and can be fired.

3. Pumping the Airgun

⚠WARNING: : Always hold the forearm firmly when pumping forearm to prevent possible injury.

⚠WARNING: Never pump your airgun more than 10 times. Over-pumping can cause major damage to your airgun. Pumping more than 10 times may also leave a small amount of air in the airgun after it is fired which may allow you to fire a second shot without additional pumping.

- Put the airgun "ON SAFE". (See Step 2A)
- Open the forearm all the way until it stops (Fig. 3). Be sure to hold the forearm firmly as you open it. It could spring back into the closed position, possibly causing injury. Place your hands in the same positions shown in Fig. 3 in order to avoid being pinched, should you lose hold of the forearm. Do not twist the forearm while pumping. Use straight strokes to prevent breakage.
- Be sure to use at least three pumps (but no more than 10) to prevent the barrel from jamming with a pellet remaining in the barrel after firing.
- Return the forearm to the original closed position with a smooth stroke. Be sure to hold the forearm firmly as you close it.

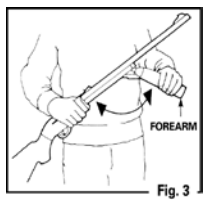

Fig. 3

Note: You must follow the procedure for pumping, loading and firing your airgun each time you shoot.

4. Loading and Unloading BBs

Your airgun gun was designed to work with Crosman branded ammunition. These include CROSMAN, COPPERHEAD, and BENJAMIN. Use of other ammunition may cause your gun to malfunction.

A. Loading BBs

- Put the airgun "ON SAFE" (See Step 2A).
- Point the airgun in a SAFE DIRECTION.
- Locate the BB loading port on the left side of the receiver. (Fig 4.)
- Slide the loading port cover toward the rear of the airgun.
- Pour no more than 200 BBs into the hole (Fig. 4). Do not put pellets in the reservoir hole because they will jam the reservoir.
- Close the loading port cover.
- Pull the BB retainer button back (Fig. 5).
- Point the barrel straight down.
- With a hand twisting motion, shake and twist the airgun (See Fig. 5) to fill the visual magazine.
- Push the BB retainer button forward to keep the BBs in the magazine (Fig. 6).
- Position the pellet clip so that the bolt will feed through one of the pellet chambers.
- With the barrel tilted downward, cock the bolt by pulling it all the way back and then pushing it all the way forward. The magnetic bolt will pick up a BB. (As you push the bolt forward slowly, you can see the BB move through the pellet clip).
- The BB is now in position to be fired out of the barrel after reading and following section 6 on aiming and firing safely.

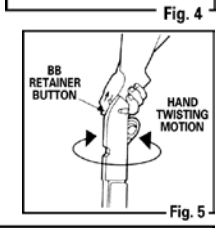

Fig. 4

Fig. 5

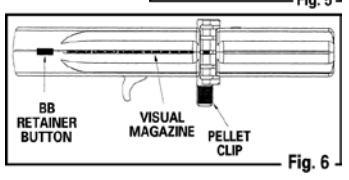

Fig. 6

Note: BBs will not transfer from the magazine to the barrel if the airgun is tilted upward.

B. Unloading BBs by Firing

- Put the airgun "ON SAFE" (See Step 2A).
- Pull the BB retainer button back (Fig 7).
- Tilt the barrel upward.
- With a hand twisting motion, shake and twist the airgun until ALL of the BBs are out of the visual magazine.
- Push the BB retainer button forward to block BBs from the visual magazine.
- Tilt the airgun (barrel downward), pointing in a SAFE DIRECTION.
- Pull the bolt all the way back and then slowly forward looking to see if there is a BB on the magnetic bolt.
- If your airgun is not pumped, follow section 3 on pumping your airgun.
- Point the airgun in a SAFE DIRECTION; take "OFF SAFE" (See Step 2B) and fire. This will unload BB from the magnetic bolt.
- Repeat this unloading procedure until no BBs are visible on the magnetic bolt.

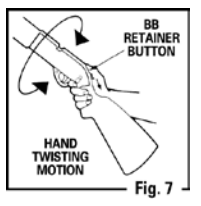

Fig. 7

REMEMBER: BBs will not transfer from the magazine to the barrel if the airgun is tilted upward.

- To remove BBs from reservoir - open loading port cover, turn gun so the hole is facing down and shake the gun until you no longer hear BBs in the reservoir.

REMEMBER TO ALWAYS TREAT YOUR AIRGUN AS IF IT IS LOADED.

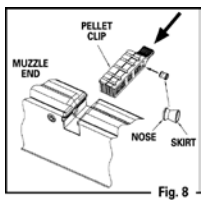

Fig. 8

5. Loading and Unloading Pellets

Your airgun gun was designed to work with Crosman branded ammunition. These include CROSMAN, COPPERHEAD, and BENJAMIN. Use of other ammunition may cause your gun to malfunction.

A. Loading Pellets

- Unload all of the BBs from the airgun (See Step 4B). DO NOT load a pellet when BBs are loaded in the airgun. It may cause a jam.
- Put the airgun "ON SAFE" (See Step 2A).
- Point the airgun in a SAFE DIRECTION.
- Place a pellet (nose first), in each of the five pellet chambers (Fig. 8). IMPORTANT: To avoid jams or deforming pellets, make sure each pellet skirt is level or slightly below the rim of the pellet chamber.
- Pull the bolt all the way back.
- Place the pellet clip into the gun as shown in figure 9, making sure to line up one of the pellet chambers with the barrel chamber. IMPORTANT: If the pellet clip is not lined up properly, you will not be able to push the bolt forward.

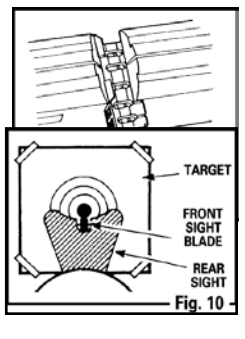

Fig. 10

- Push the bolt all the way forward. The pellet is now in a position to fire out of the barrel after reading and following section 6 on aiming and firing safely.

B. Unloading Pellets

- Put the airgun "ON SAFE" (See Step 2A).
- Remove the pellet clip (See Step 5A).
- Using a ramrod, gently push each pellet out of the clip.

IMPORTANT: Never use sharp metal tools to remove pellets.

- Lay the clip aside.
- With the airgun "ON SAFE" (See Step 2A), pump the airgun three times (See Step 3) and cock the bolt by pulling it all the way back and pushing it forward.
- Take the airgun "OFF SAFE" (See Step 2B), point the airgun in a SAFE DIRECTION and pull the trigger to fire.
- Put the airgun "ON SAFE".
- Another way of unloading the airgun is to follow the directions listed under Step 7 - Removing a Jammed BB or Pellet.
- Put the empty clip back in your airgun.

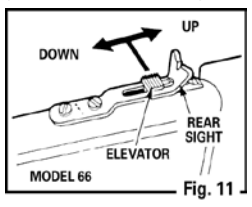

Fig. 11

6 Aiming and Firing Safely

A. Aiming the Airgun

- Always point your airgun in a SAFE DIRECTION.
- You and others with you should always wear shooting glasses to protect your eyes.
- Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The BB or pellet may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit.
- Always choose your target carefully. For example, you may wish to shoot at paper bulls eye targets that are attached to a safe backstop such as the Crosman 850 Target Trap. A heavy blanket should be hung behind the target trap to prevent ricochet should you miss the backstop.
- Your airgun is designed for target shooting and is suited for both indoor and outdoor use. Always remember to place your target carefully. THINK about what you will hit if you miss the target.
- Follow the instructions for pumping (Section 3) and loading BB (Section 4A) or pellets (Section 5A).
- The airgun is correctly aimed when the front sight blade is positioned exactly in the center of the notch of the rear sight. The top of the front sight blade should be even with the top of the notch in the rear sight. The bulls-eye should appear to rest on the top of the front sight. (Fig. 10)
- When you are sure of your target and backstop, and the area around the target is clear, take the airgun "OFF SAFE" (See section 2B) and pull the trigger to fire.

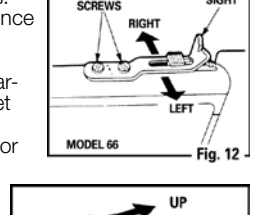

Fig. 12

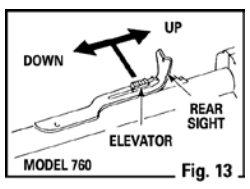

Fig. 13

Note: You must follow the procedure for pumping, loading and firing your airgun each time you shoot (See sections 3-5).

B. Sight Adjustment

Model 66: The rear sight may be adjusted to shoot higher or lower (elevation). Move the rear sight elevator back to make the BB or pellet hit higher on the target. Move the rear sight elevator forward to make the BB or pellet hit lower on the target. When moving the elevator, slightly lift the rear sight with one hand, and move the elevator with the other hand and reset it on the desired notch. (Fig. 11) The rear sight may also be adjusted to shoot right or left (windage). Loosen the windage adjustment screws by turning them counterclockwise. Move the sight to the right to make the BB or pellet hit to the right on the target. Move the sight to the left to make the BB or pellet hit to the left of the target. Then tighten the windage adjustment screws by turning them clockwise. (Fig. 12)

Model 760: The rear sight may be adjusted to shoot higher or lower (elevation). Move the rear sight elevator back to make the BB or pellet hit higher on the target. Move the rear sight elevator forward to make the BB or pellet hit lower on the target. When moving the elevator, slightly lift the rear sight and reset it on the desired notch in the elevator. (Fig. 13)

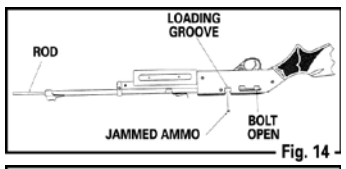

Fig. 14

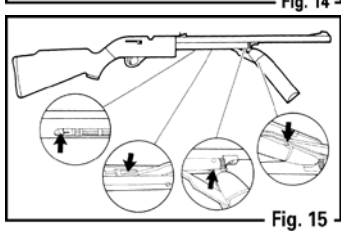
Fig. 15

7. Removing a Jammed BB or Pellet

- Do not reload the air gun.
- Put the airgun "ON SAFE".
- Point the airgun in a SAFE DIRECTION.
- Unload the BBs from the visual magazine (See Section 4B).
- With the airgun "ON SAFE", open the bolt by pulling it all the way back.
- While pointing in SAFE DIRECTION, hold the gun in the position shown in Figure 14.
- Insert a .177 caliber ramrod into the barrel and carefully push the jammed BB or pellet out of the gun. Do not try to reuse the BB or pellet.
- If you are not able to unjam your air gun by following the unloading procedure, take no further action. An Authorized Service Station will unjam your air gun.

8. Maintaining Your Airgun

- Before you attempt to oil your airgun, make sure the gun is ON SAFE, unloaded and the air has been removed (see Section 4B and 5B).
- Your airgun will maintain proper function longer if you oil it every 250 shots. Put one drop of Crosman 0241 Pellgunoil® on the pump pivot pins and the pump cup in the pump mechanism. (Fig 15) DO NOT use petroleum distillate based oil or solvent and DO NOT over-oil as this can cause damage to your gun.
- Close the forearm, point the airgun in a SAFE DIRECTION, take OFF SAFE, and pull the trigger.
- A light coat of Pellgunoil on the barrel helps prevent rust.
- DO NOT MODIFY OR ALTER YOUR AIRGUN. Attempts to modify the airgun in any way inconsistent with this manual may make your airgun unsafe to use, cause serious injury or death, and will void the warranty.
- If you drop your airgun, visually check to see that no damage has occurred to the gun. If anything seems changed, like a shorter or weaker trigger pull, this may mean worn out or broken parts. Call Crosman customer service for assistance before using your airgun again.

9. Reviewing Safety

- Never point the airgun at any person or at anything you do not intend to shoot.
- Always treat the airgun as though it is loaded and with the same respect you would a firearm.
- Always aim in a SAFE DIRECTION. Always keep the muzzle of the airgun pointed in a SAFE DIRECTION.
- Always keep the airgun "ON SAFE" until you are ready to shoot.
- Always check to see if the airgun is "ON SAFE" and unloaded when getting it from another person or from storage.
- Always keep your finger off the trigger and out of the trigger guard until ready to shoot.
- You and others with you should always wear shooting glasses to protect your eyes.
- If your reading or prescription glasses are not safety glasses make sure you wear shooting glasses over your regular glasses.
- Use the proper size BB or pellet for your airgun. .177 caliber (4.5 mm) pellet or BB.
- Never reuse ammunition.
- Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The BB or pellet may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit.
- Place the backstop in a location that will be safe should the backstop fail.
- Your backstop should be checked for wear before and after each use. All backstops are subject to wear and will eventually fail. Replace your backstop if the surface is worn or damaged or if a ricochet occurs.
- Do not attempt to disassemble or tamper with your airgun. Use an Authorized Service Station. Using unauthorized repair centers or modifying the function of your airgun in any way may be unsafe and will void your warranty.
- Before you store your airgun, make sure it is unloaded, not charged, and the airgun is "ON SAFE."

SPECIFICATIONS

Mechanism	Bolt-Action	Power Source	Pneumatic pump action- up to 10 pumps
Caliber/Ammunition	BB cal, (4.5 mm)Steel Airgun shot .177 cal. (4.5 mm) Lead Airgun Pellet Ⓢ	Sights: Front: Rear:	**Model 760:** Elevation adjustable **Model 66:** Elevation and windage adjustable Fiber optic
Reservoir	200 BBs	Safety	Cross bolt
Magazine	18 BBs	Velocity	**Model 760:** Up to 625 fps (190.5 m/s) BB **Model 66:** Up to 680 fps (207.26 m/s) BB

PERFORMANCE

Many factors affect velocity, including brand of projectile, type of projectile, lubrication, barrel condition and temperature. Your airgun gun was designed to work with Crosman branded ammunition. These include CROSMAN, COPPERHEAD, and BENJAMIN. Use of other ammunition may cause your gun to malfunction.

STOP DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.
Our friendly customer service representatives will be glad to help. You can get answers to frequently asked questions at www.crosman.com or you can contact us directly at 1-800-7AIRGUN (1-800-724-7486)

REPAIR SERVICE

If your airgun needs repair, we recommend you take or send it to your nearest Crosman Authorized Service Station. DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE IT! Your airgun requires special tools and fixtures to repair it. Any disassembly or modification not performed by an Authorized Service Station will void the warranty.

A SPECIAL CUSTOMER SERVICE

Crosman Authorized Service Stations will unjam your airgun at no cost during the warranty period.

LIMITED ONE YEAR WARRANTY

This product is warranted to the retail consumer for one year from date of retail purchase against defects in material and workmanship and is transferable. To register the serial number of your airgun, please return the airgun registration form. The warranty is not conditioned on the return of the card. You should retain the original sales receipt as record of date of purchase.
WHAT IS COVERED
Replacement parts and labor. Transportation charges to consumer for repaired product.

WHAT IS NOT COVERED

Transportation charges to Authorized Service Station for product. Damages caused by abuse, modification or failure to perform normal maintenance – see Owner's Manual. Any other expense. CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCIDENTAL DAMAGES, OR INCIDENTAL EXPENSES INCLUDING DAMAGE TO PROPERTY. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

HOW TO OBTAIN WARRANTY PERFORMANCE

U.S. Customers- Locate nearest service station (see www.Crosman.com or call Crosman customer service at 800-724-7486 for list of stations). The service station will give you details of how to proceed with sending the item in for repair. You must contact the station prior to shipping your product.
International Customers- Please return product to your nearest distributor. If you do not know your distributor, please call 585-657-6161 and ask for our International Department for assistance.

IMPLIED WARRANTIES

Any implied warranties including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are limited in the duration to one year from the date of retail purchase. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations may not apply to you.
To the extent any provision of this warranty is prohibited by federal, state or municipal law, which cannot be preempted, it shall not be applicable. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary, from state to state.

CROSMAN, COPPERHEAD, BENJAMIN and PELLGUNOIL are registered trademarks of Crosman Corporation in the United States.

Rifle de aire neumático de municiones
y diábolos calibre .177 (4.5 mm)

MANUAL DEL PROPIETARIO

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE ESTE MANUAL ANTES DE USAR EL RIFLE DE AIRE

Crosman Corporation
7629 Routes 5 & 20
East Bloomfield, NY 14443
www.crosman.com
1-800-7AIRGUN (724-7486)

⚠ ADVERTENCIA: No es un juguete. Es necesario contar con la supervisión de un adulto. El uso incorrecto o con descuido puede causar lesiones graves o la muerte. Puede ser peligroso hasta a 457 metros (500 yardas).

USTED Y LAS DEMÁS PERSONAS A SU ALREDEDOR DEBEN USAR SIEMPRE LENTES DE TIRO PARA PROTEGER SUS OJOS.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.
EL COMPRADOR Y EL USUARIO TIENEN EL DEBER DE OBEDECER TODAS LAS LEYES RELATIVAS AL USO Y PROPIEDAD DE ESTE RIFLE DE AIRE.

ESTE RIFLE DE AIRE ESTÁ HECHO PARA SER USADO POR PERSONAS DE 16 AÑOS DE EDAD O MAYORES.

⚠ ADVERTENCIA: No blanda ni muestre esta arma de aire en público; puede confundir a la gente y podría ser delito. La policía y otras personas pueden pensar que se trata de un arma de fuego. No cambie la coloración o las marcas de modo que tenga un mayor parecido con un arma de fuego. Es peligroso y podría tratarse de un delito.

⚠ ADVERTENCIA: Diábolos de plomo. No inhale el polvo ni se ponga los diábolos en la boca. Lávese las manos después de manipularlas. Este producto contiene plomo, que en el Estado de California se ha determinado que causa cáncer y defectos congénitos (u otros daños a la reproducción).

Por favor, lea por completo este manual del usuario. Y recuerde que este rifle de aire no es un juguete. Trátelo con el mismo respeto que le tendría a un arma de fuego. Siempre siga cuidadosamente las instrucciones de seguridad que se encuentran en este manual del propietario y consérvelo en lugar seguro para utilizarlo en el futuro.

Si tiene preguntas sobre su nuevo rifle de aire, comuníquese con Crosman al 1-800-724-7486, 585-657-6161 o www.crosman.com.

1. Aprender las partes de su nuevo rifle de aire

Aprenderse los nombres de las partes de su nuevo rifle de aire le ayudará a entender el manual del propietario. Use este manual para aumentar su disfrute de este rifle de aire.

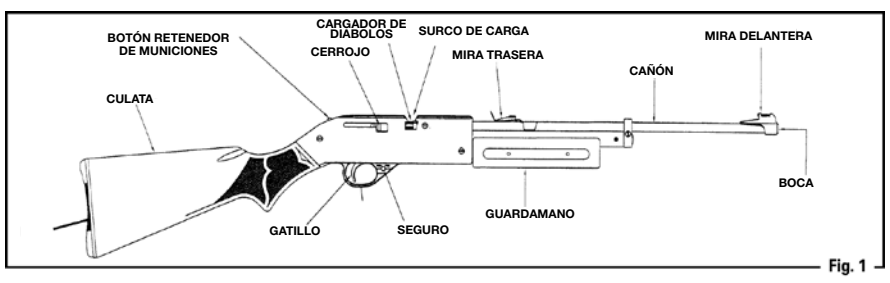

Fig. 1

2. Operación del seguro

⚠ ADVERTENCIA: Mantenga el rifle de aire en la posición "ON SAFE" (Seguro activado) hasta que esté totalmente listo para disparar.

A. Para poner el seguro del rifle de aire en posición de activado ("ON SAFE").

- Encuentre el seguro que está directamente delante del gatillo.
- Empuje el seguro hacia adentro desde el lado izquierdo (Fig. 2). El seguro no está "ON SAFE" (activado) a menos que se haya presionado completamente hacia adentro y NO se vea el anillo ROJO que está alrededor del lado izquierdo del seguro.

Como todos los dispositivos mecánicos, el seguro de las armas de aire puede fallar. Incluso con el seguro activado ("ON SAFE"), debe seguir manipulando con seguridad el rifle de aire. NUNCA apunte el rifle de aire a una persona. NUNCA apunte con el rifle de aire a nada a lo que no tenga intención de dispararle.

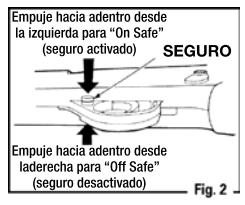

Fig. 2

B. Para poner el seguro del rifle de aire en posición de desactivado ("OFF SAFE").

- Empuje hacia adentro el seguro desde el lado derecho. Cuando pueda ver el anillo ROJO alrededor del lado izquierdodel seguro, el rifle de aire está "OFF SAFE" (con seguro desactivado) y puede dispararse.

⚠ ADVERTENCIA: Siempre sostenga el guardamano con firmeza al bombearlo para evitar una posible lesión.

3. Bombeo del rifle de aire

- Ponga el rifle de aire "ON SAFE" (Seguro activado), (Vea el Paso 2A).
- Apunte el rifle de aire en una DIRECCIÓN SEGURA.

⚠ ADVERTENCIA: Nunca bombee el rifle de aire más de 10 veces. El exceso de bombeo puede ocasionarle graves daños al rifle de aire. Bombear más de 10 veces puede también dejar una pequeña cantidad de aire en el rifle que podría permitirle hacer un segundo disparo sin bombear de nuevo.

- Abra el guardamano completamente hasta que se detenga (Fig. 3). Cuide de sostener firmemente el guardamano al abrirlo. Coloque las manos en las mismas posiciones que se muestran en la Fig. 3 para evitar pellizcarse si se le escapara el guardamano. No retuerza el guardamano al bombear. Use movimientos rectos para evitar que se rompa.
- Asegúrese de bombear al menos 3 veces, pero no más de 10.
- Devuelva el guardamano a la posición cerrada original con un movimiento uniforme. Cuide de sostener firmemente el guardamano al cerrarlo.

Fig. 3

NOTA: Debe seguir el procedimiento para bombear, cargar y disparar el rifle de aire cada vez que dispare.

4. Carga y descarga de las municiones

Su rifle de aire se diseñó para funcionar con munición de la marca Crosman. Incluye CROSMAN, COPPERHEAD y BENJAMIN. El uso de otra munición puede hacer que su rifle funcione mal.

A. Carga de las municiones

- Active el seguro del rifle de aire ("ON SAFE") (vea el paso 2A).
- Apunte el rifle de aire en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Encuentre el puerto de carga de municiones del lado izquierdo del receptor (Fig. 4).
- Deslice la tapa del puerto de carga que está en la parte posterior del rifle de aire.
- No vierta más de 200 municiones en el orificio. No coloque diábolos en el orificio del depósito, pues lo bloquearán.
- Cierre la tapa del puerto de carga.
- Tire hacia atrás del botón retenedor de municiones (Fig. 5).
- Apunte el cañón recto hacia abajo.
- Con un movimiento de torsión de la mano, sacuda y gire el rifle de aire (vea la Fig. 5) para llenar el cargador visual.
- Empuje hacia adelante el botón retenedor de municiones para mantener las municiones dentro del cargador (Fig. 6).
- Coloque el cargador vacío de diábolos de modo que el cerrojo se alimente a través de una de las recámaras de diábolos.
- Con el cañón inclinado hacia abajo, amartille el cerrojo tirando de él totalmente hacia atrás y después empujándolo totalmente hacia adelante. El cerrojo magnético recogerá una munición. (Al empujar lentamente hacia adelante el cer rojo, puede ver la munición moviéndose por el cargador de diábolos).
- La munición está ahora en posición de dispararse por el cañón después de leer y seguir la sección 6 sobre cómo apuntar y disparar con seguridad.

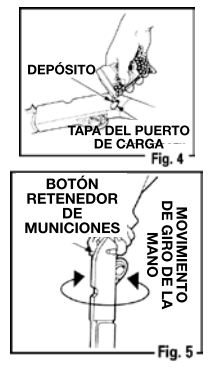

Fig. 4

Fig. 5

NOTA: Las municiones no se transferirán del cargador al cañón si el rifle de aire está inclinado hacia arriba.

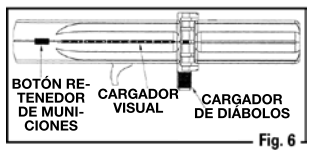

Fig. 6

B. Descarga de las municiones disparando

- Active el seguro del rifle de aire ("ON SAFE") (vea el paso 2A).
- Tire hacia atrás del botón retenedor de municiones (Fig. 7).
- Incline el cañón hacia arriba.
- Con un movimiento de giro de la mano, sacuda y gire el rifle de aire hasta que TODAS las municiones hayan salido del cargador visual.
- Empuje hacia adelante el botón retenedor de municiones para bloquear las municiones de modo que no entren en el cargador visual.
- Incline el rifle de aire (con el cañón hacia abajo) apuntándolo en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Tire del cerrojo completamente hacia atrás y después hacia adelante lentamente, mirando para confirmar que haya una munición en el cerrojo magnético.
- Si el rifle de aire no se ha bombeado, siga las instrucciones de la sección 3 para bombear el rifle de aire.
- Sección 2B y dispare. Esto descargará la munición del cerrojo magnético.
- Repita este procedimiento de descarga hasta que ya no haya municiones visibles en el cerrojo magnético.

Fig. 7

RECUERDE: Las municiones no se transferirán del cargador al cañón si el rifle de aire está inclinado hacia arriba.

- Para extraer las municiones del depósito, abra la tapa del puerto de carga de modo que el orificio mire hacia abajo y sacuda el rifle hasta que ya no escuche que haya municiones en el depósito.
- RECUERDE SIEMPRE TRATAR EL RIFLE DE AIRE COMO SI ESTUVIERA CARGADO.

5. Carga y descarga de los diábolos

Su rifle de aire se diseñó para funcionar con munición de la marca Crosman. Incluye CROSMAN, COPPERHEAD y BENJAMIN. El uso de otra munición puede hacer que su rifle funcione mal.

A. Carga de los diábolos

- Descargue todas las municiones del rifle de aire (vea el paso 4B). NO cargue un diábolo cuando haya municiones cargadas en el rifle de aire. Puede causar un atascamiento.
- Active el seguro del rifle de aire ("ON SAFE") (vea el paso 2A).
- Apunte el rifle de aire en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Coloque un diábolo (con la nariz hacia adelante), en cada una de las cinco recámaras de diábolos (Fig. 8).

IMPORTANTE: Para evitar atascamientos o la deformación de los diábolos, cuide que el faldellín de cada diábolo esté nivelado con el borde de la recámara de diábolos o ligeramente por debajo.

- Tire del cerrojo completamente hacia atrás.
- Coloque el cargador de diábolos en el rifle como se muestra en la figura 9, cerciorándose de alinear una de las recámaras de diábolos con la recámara del cañón.

IMPORTANTE: Si el car gador de diábolos no está correctamente alineado, no podrá empujar el cerrojo hacia adelante.

- Empuje el cerrojo completamente hacia adelante. El diábolo está ahora en posición de disparse por el cañón después de leer y seguir la sección 6 sobre cómo apuntar y dis parar con seguridad.

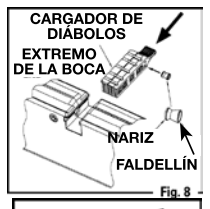

Fig. 8

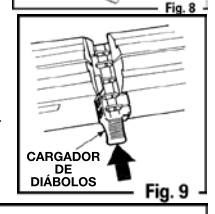

Fig. 9

B. Descarga de los diábolos

- Active el seguro del rifle de aire ("ON SAFE") (vea el paso 2A).
- Quite el cargador de diábolos (vea el paso 5A).

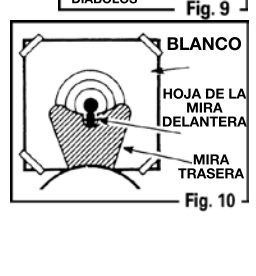

Fig. 10

- Con una baqueta, empuje suavemente cada diábolo extrayéndolo del cargador.

IMPORTANTE: Nunca use herramientas de metal afiladas para extraer los diábolos.

- Deje el cargador a un lado.
- Con el rifle de aire en "ON SAFE" (seguro activado) (vea el paso 2A), bombee el rifle de aire tres veces (Vea el paso 3) y amartille el cerrojo tirando de él completamente hacia atrás y empujándolo hacia adelante.
- Coloque el rifle de aire en "OFF SAFE" seguro desactivado) (vea el paso 2B), apunte el rifle de aire en una DIRECCIÓN SEGURA y tire del gatillo para disparar.
- Ponga el rifle de aire "ON SAFE" (Seguro activado).
- Otra forma de descargar el rifle de aire es seguir las indicaciones que se encuentran en el paso 7. - Extracción de un diábolo o munición atorados.
- Ponga el cargador vacío de nuevo en el rifle de aire.

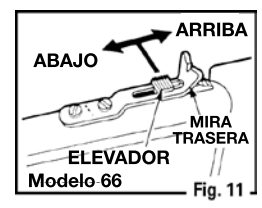

Fig. 11

6 Apuntar y disparar con seguridad

A. Apuntar el rifle de aire

- Siempre apunte el rifle de aire en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Usted y las demás personas deben siempre usar anteojos de tiro para proteger sus ojos.
- No dispare a superficies duras o a la superficie del agua. La munición o el diábolo pueden rebotar y golpear a alguien o algo que usted no tena intención de tocar.
- Elija siempre su blanco con cuidado. Por ejemplo, es recomendable disparar contra dianas de papel fijas en respaldos seguros para atrapar los diábolos como la trampa de dianas Crosman 850 Target Trap. Debe colgarse una manta gruesa detrás de la trampa de dianas para evitar rebotes en caso de que no atine al respaldo.

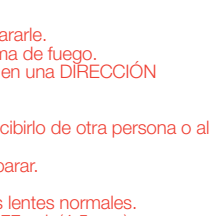

Fig. 12

- Su rifle de aire está diseñado para tiro al blanco y es adecuado para usarse bajo techo o al aire libre. Recuerde siempre colocar su blanco con cuidado. PIENSE en lo que puede golpear si no atina al blanco.
- Siga las instrucciones para bombear (sección 3) y cargar las municiones (sección 4A) o diábolos (sección 5A)
- El rifle de aire está apuntado correctamente cuando la hoja de la mira delantera está posicionada exactamente el centro de la muesca de la mira trasera. La parte superior de la hoja de la mira delantera debe estar nivelada con la parte superior de la muesca de la mira trasera. La diana debe verse como si descansara encima de la mira delantera. (Fig. 10)

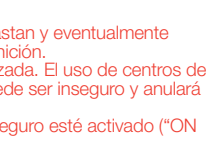

Fig. 13

- Cuando esté seguro de su blanco y respaldo, y no haya gente en el área alrededor del blanco, desactive el seguro del rifle de aire ("OFF SAFE") (vea la sección 2.2B) y tire del gatillo para disparar.

NOTA: Debe seguir el procedimiento para bombear, cargar y disparar el rifle de aire cada vez que dispare. (Vea las secciones 3-5)

B. Ajuste de la mira

Modelo 66: Se puede ajustar la mira trasera para tirar más alto o más bajo (elevación). Mueva el elevador de la mira trasera hacia atrás para que la munición o el diábolo golpeen más alto en el blanco. Mueva el elevador de la mira trasera hacia adelante para que la munición o el diábolo golpeen más abajo en el blanco. Al mover el elevador, levante ligeramente la mira trasera con una mano, y mueva el elevador con la otra y vuelva a colocarlo en la ranura deseada. (Fig. 11) También de puede ajustar la mira trasera para tirar a la derecha o izquierda (compensación de viento). Afloje los tornillos de compensación de viento girándolos en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Mueva la mira hacia la derecha para que la munición o el diábolo golpeen más a la derecha en el blanco. Mueva la mira hacia la izquierda para que la munición o el diábolo golpeen más a la izquierda en el blanco. Luego, apriete los tornillos de ajuste de compensación de viento girándolos en el sentido de las manecillas del reloj (Fig. 12).

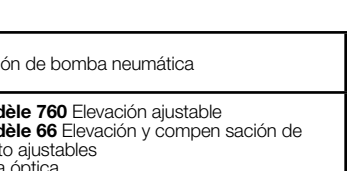

Fig. 14

Modelo 760: Se puede ajustar la mira trasera para tirar más alto o más bajo (elevación). Mueva el elevador de la mira trasera hacia atrás para que la munición o el diábolo golpeen más alto en el blanco. Mueva el elevador de la mira trasera hacia adelante para que la munición o el diábolo golpeen más abajo en el blanco. Al mover el elevador, levante ligeramente la mira trasera y vuelva a colocarla en la ranura deseada del elevador. (Fig. 13)

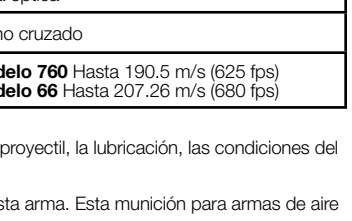
Fig. 15

7. Extracción de un diábolo o munición atorados

- No vuelva a cargar el rifle de aire.
- Ponga el rifle de aire "ON SAFE" (Seguro activado).
- Apunte el rifle de aire en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Descargue las municiones del cargador visual (vea la sección 4B).
- Con el rifle en "ON SAFE" (seguro activado), abra el cerrojo tirando de él totalmente hacia atrás.
- Apuntando en una DIRECCIÓN SEGURA, sostenga el rifle en la posición que se muestra en la Figura 14.
- Introduzca una baqueta calibre .177 en el cañón y empuje cuidadosamente la munición o diábolo para extraerlo del rifle. No intente volver a utilizar esa munición o diábolo.
- Si no puede desatascar el rifle de aire siguiendo el procedimiento de descarga, no haga nada más. Una Estación de servicio autorizada le desatascará el arma.

8. Mantenimiento del rifle de aire

- Antes de empezar a aceitar el rifle de aire, cerciórese de que tenga activado el seguro ("ON SAFE"), que esté descargado y que se haya extraído el aire (vea la Sección 4B y 5B).
- Su rifle de aire funcionará correctamente durante más tiempo si la aceita cada 250 tiros. Ponga 1 gota de aceite. Crosman 0241 Pellgunoil® en los pernos de pivote de la bomba y en la copa de la bomba del mecanismo de la misma. (Fig. 15) NO use aceites o solventes basados en destilados de petróleo y NO aceite excesivamente, ya que esto puede dañar el rifle de aire.
- Cierre el guardamano, apunte el arma de aire en una DIRECCIÓN SEGURA, desactive el seguro (póngalo en "OFF SAFE") y tire del gatillo.
- Una ligera capa de Pellgunoil en el cañón ayuda a evitar el óxido.
- NO MODIFIQUE NI ALTERE EL RIFLE DE AIRE. Los intentos de modificar el rifle de aire de cualquier forma que no esté indicada en este manual pueden hacer que el rifle de aire no sea seguro para usarse, ocasionar graves lesiones o la muerte, y anular la garantía.
- Si el rifle de aire sufre una caída, revise visualmente que funcione correctamente antes de volverla a usar. Si parece que cualquier cosa ha cambiado, como que el gatillo está más suave o más duro, puede ser indicación de piezas des gastadas o rotas. Llame a servicio al cliente de Crosman para obtener ayuda antes de volver a usar el rifle de aire.

9. Revisión de seguridad

- Nunca apunte el rifle de aire a ninguna persona o a ninguna cosa a la que no tenga intención de dispararle.
- Siempre trate el rifle de aire como si estuviera cargado y con el mismo respeto que le tendría a un arma de fuego.
- Apunte siempre en una DIRECCIÓN SEGURA. Mantenga siempre el cañón del rifle de aire apuntado en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Mantenga siempre el rifle de aire con el seguro activado hasta que esté listo para disparar.
- Siempre compruebe que el rifle de aire tenga el seguro activado ("ON SAFE") y esté descargado al recibirlo de otra persona o al sacarlo después de estar guardado.
- Mantenga siempre el dedo apartado del gatillo y fuera del guardamonte hasta que esté listo para disparar.
- Usted y las demás personas deben siempre usar anteojos de tiro para proteger sus ojos.
- Si sus lentes de lectura o para ver no son de seguridad, cuide de usar anteojos de tiro encima de sus lentes normales.
- Use el tamaño de munición o diábolo adecuado para su rifle de aire. Municiones o diábolos calibre .177 cal. (4.5 mm).
- Nunca reutilice ningún diábolo o munición.
- No dispare a superficies duras o a la superficie del agua. La munición o el diábolo pueden rebotar y golpear a alguien o algo que usted no tena intención de tocar.
- Coloque el respaldo en un lugar que sea seguro en caso de que falle el respaldo.
- Debe revisarse el desgaste del respaldo antes y después de cada uso. Todos los respaldos se desgastan y eventualmente dejarán de servir. Reemplace el respaldo si la superficie está desgastada o dañada, o si rebota la munición.
- No intente desarmar el rifle de aire ni lo manipule indebidamente. Use una Estación de servicio autorizada. El uso de centros de reparaciones no autorizados o la modificación de las funciones del rifle de aire en cualquier forma puede ser inseguro y anulará la garantía.
- Antes de almacenar el rifle de aire, asegúrese de que esté descargado, no cargado de aire y que el seguro esté activado ("ON SAFE").

ESPECIFICACIONES

Mecanismo	Acción de cerrojo	Fuente de energía	Acción de bomba neumática
Calibre/Munición	Munición de acero para arma de aire calibre (4.5 mm) Ⓢ Diábolo de plomo para arma de aire cal. .177 (4.5 mm)	Miras: Trasera Delantera	**Modèle 760** Elevación ajustable **Modèle 66** Elevación y compen sación de viento ajustables Fibra óptica
Depósito	200 Municiones	Seguro	Perno cruzado
Cargador	18 municiones	Velocidad	**Modelo 760** Hasta 190.5 m/s (625 fps) **Modelo 66** Hasta 207.26 m/s (680 fps)

DESEMPEÑO

Hay muchos factores que afectan la velocidad, incluida la marca del proyectil, el tipo de proyectil, la lubricación, las condiciones del cañón y la temperatura.

Recomendamos el uso de municiones Copperhead® y diábolos Crosman® .177 con esta arma. Esta munición para armas de aire está diseñada para ser usada con su rifle de aire.

Su rifle de aire se diseñó para funcionar con munición de la marca Crosman. Incluye CROSMAN, COPPERHEAD y BENJAMIN. El uso de otra munición puede hacer que su rifle funcione mal.

ALTO. NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA TIENDA.
Nuestros amables representantes de servicio al cliente le ayudarán con gusto. Puede obtener respuestas a preguntas muy frecuentes en www.crosman.com o puede comunicarse con nosotros directamente al 1-800-7AIRGUN (1-800-724-7486)

SERVICIO DE REPARACIONES

Si el rifle de aire necesita repararse, le recomendamos que lo lleve o envíe a su Estación de Servicio Autorizada Crosman más cercana. ¡NO INTENTE DESARMARLO! El rifle de aire requiere de herramientas y accesorios especiales para repararlo. Si lo desarma o modifica cualquier persona que no sea una Estación de Servicio Autorizada, se anulará la garantía.

UN SERVICIO ESPECIAL AL CLIENTE

Las Estaciones de Servicio Autorizadas Crosman desatascarán el rifle de aire sin costo durante el período de garantía.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Este producto está garantizado para el comprador al menudeo durante un año a partir de la fecha de compra al menudeo contra defectos en materiales y mano de obra, y es transferible. Para registrar el número de serie de su rifle, devuelva el formulario de registro de armas de aire. La garantía no está condicionada a la devolución de la tarjeta. Debe conservar el recibo de ventas original como registro de la fecha de compra.

QUÉ ESTÁ CUBIERTO

Refacciones y mano de obra. Cargos del transporte del producto reparado al consumidor.

QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO

Cargos de transporte del producto a la Estación de Servicio Autorizada. Daños ocasionados por el abuso, modificación o negligencia en la realización del mantenimiento normal; consulte el Manual del propietario. Cualquier otro gasto. DAÑOS CONSECUENCIALES, DAÑOS INCIDENTALES O GASTOS INCIDENTALES, INCLUIDOS LOS DE DAÑOS A LA PROPIEDAD. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, DE MODO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN ANTES SEÑALADA NO SE LE APLIQUE A USTED.

CÓMO HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Clientes de los EE.UU.: Encuentre la estación de servicio más cercana (consulte www.Crosman.com o llame a servicio al cliente de Crosman al 800-724-7486 para obtener una lista de estaciones). La estación de servicio le dará los detalles sobre cómo proceder con el envío del artículo para su reparación. Debe ponerse en contacto con la estación antes de enviar el producto.
Clientes internacionales: Devuelva el producto a su distribuidor más cercano. Si no conoce a su distribuidor, llame al 585-657-6161 y pida hablar con nuestro Departamento Internacional (International Department) para obtener ayuda.

GARANTÍAS IMPLÍCITAS

Cualquier garantía implícita, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad y adecuación para un propósito en particular, tienen una duración limitada de un año contado a partir de la fecha de la compra al menudeo. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que es posible que las limitaciones arriba indicadas no se le apliquen a usted. En la medida en que cualquier disposición de esta garantía esté prohibida por leyes federales, estatales o municipales, que no puedan adelantarse, no será aplicable. Esta garantía le otorga derechos legales concretos y es posible que usted tenga también otros derechos que varían según el estado.

CROSMAN, COPPERHEAD, BENJAMIN y PELLGUNOIL son marcas comerciales registradas de Crosman Corporation en los Estados Unidos.